BEKNOPTE UITLEG DISPLAY/MENU (vinkje)

Voorbeeld beginscherm (navigatie pijlen)

De Pure● en Plus♦ modellen hebben onderstaand display met navigatiepijlen.
Een uitzondering hierop is het Plus model met een display in de deur. Dit betreft een display met swipe functie.

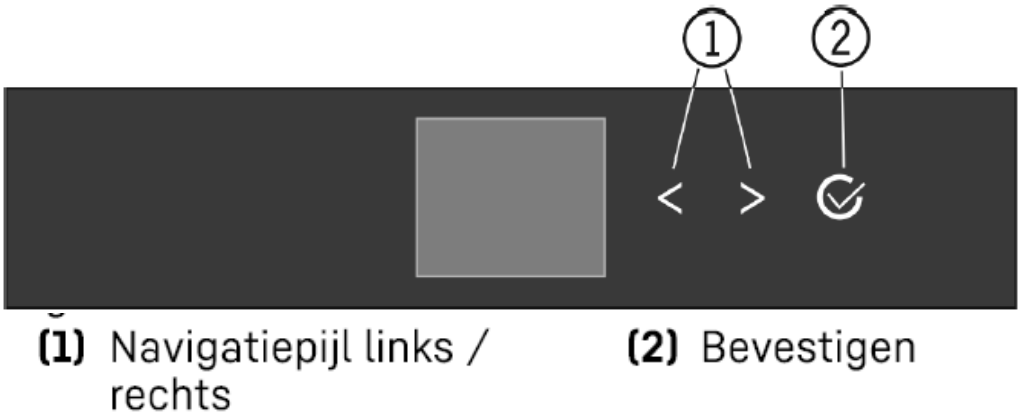

Wanneer er staat 3 seconden betekent het dat er een wit balkje aan de bovenzijde van de display oploopt totdat alle 3 de streepjes oplichten of terugloopt en de 3 streepjes verdwijnen.

Er wordt in de handleiding aangegeven om naar links te navigeren, dat is meestal het snelst, maar het kan ook naar rechts.

Wanneer een functie in het menu geactiveerd is staat er een witte balk boven die functie.
Kijk je van bovenaf op het display dan is deze balk niet of slecht te zien.

Er zijn 5 menu's om instellingen en functies te (de-)activeren of aan te passen.

BEKNOPTE UITLEG DISPLAY/MENU (vinkje)

FUNCTIES

1) **Functies die men kan activeren/deactiveren:**
   - SuperFrost/SuperCool
   - PowerCool (ventilator koeldeel aan/uit)
   - IceMaker/MaxIce
   - HolidayMode
   - PartyMode
   - EnergySaver
   - VarioTemp

   Druk op het vinkje om het menu te starten en navigeer tot de gewenste functie, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Er klinkt een bevestigingstoon. Bij de functie wordt een witte balk aan de bovenzijde van de display weergegeven.

2) **Functies met een instelbare waarde:**
   - Temperatuur instellen

   Druk op het vinkje om het menu te starten en navigeer naar rechts tot de gewenste functie, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Daarna door navigeren tot de gewenste instellingswaarde, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Er klinkt een bevestigingstoon.

3) **Instellingen die men kan activeren/deactiveren:**
   - WiFi (1sec)
   - Invoerblokkering (3sec)
   - SabbathMode (3sec)
   - Cleaning Mode (3sec)
   - Herinneringen (1sec)
   - Resetten (3sec)
   - Aan/Uitschakelen (3sec)

   Druk op het vinkje om het menu te starten en navigeer naar links tot tandwiel/radar, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door navigeren tot de gewenste instelling en deze bevestigen door kort (1sec) of lang (3sec) het vinkje in te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon.

4) **Instellingen die aangepast kunnen worden:**
   - Helderheid
   - Deuralarm

   Druk op het vinkje om het menu te starten en navigeer naar links tot tandwiel/radar, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door navigeren tot de gewenste instelling en deze bevestigen door het vinkje in te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon.

5) **Een aantal Instellingen is alleen oproepbaar via klantenmenu (code151):**
   - IJsblokjes (1sec)
   - BioFresh B-Value (1sec)
   - DeFrost (alleen bij NoFrost) (1sec)

   Druk op het vinkje om het menu te starten en navigeer naar links tot tandwiel/radar, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door navigeren totdat *Apparaat Info* verschijnt. Het vinkje 3 seconden ingedrukt houden. Vervolgens cijfercode 151 invoeren via de navigatie pijlen en per cijfer bevestigen door het vinkje in te drukken. Daarna door navigeren tot de gewenste instelling en deze bevestigen door kort (1sec) of lang (3sec) het vinkje in te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon.

BEKNOPTE UITLEG DISPLAY/MENU (vinkje)

FUNCTIE SYMBOLEN:

 Apparaat uitschakelen.....

 WLAN.....

 Temperatuur.....

 Temperatuureenheid.....

 BioFresh B-Value*.....

 D-Value.....

 SuperCool.....

 PowerCool.....

 SuperFrost.....

 PartyMode.....

 HolidayMode.....

 SabbathMode.....

 E-Saver.....

 CleaningMode.....

 Helderheid display.....

 Deuralarm.....

 IceMaker*.....

 IJsblokjes*.....

 MaxIce*.....

 TubeClean*.....

 Taal.....

 Invoerblokkering.....

 Info.....

 herinnering.....

 Resetten.....

 *VarioTemp*.....

 Settings.....

BEKNOPTE UITLEG DISPLAY/MENU (vinkje)

Het aan- en/of uitzetten van het apparaat

- *via het aan/uit symbool ⏻ in het menu:*
  Druk op het vinkje of een pijltje om het menu te starten en navigeer naar links tot tandwiel/radar, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door navigeren tot de gewenste instelling en deze bevestigen door lang (3 sec) het vinkje in te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon.

- *via de temperatuur instelling van de koel/vriescombinatie, koeler of vriezer:*
  Druk op het vinkje of een pijltje om het menu te starten en navigeer naar rechts naar de temperatuur instelling van het koeldeel of vriesdeel, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Er klinkt een bevestigingstoon. Daarna door navigeren tot het aan/uit symbool ⏻ verschijnt en deze bevestigen door lang (3 sec) het vinkje in te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon.

De bliksemschicht (stroomuitval) uit het display halen

Druk op het vinkje en de warmst gemeten temperatuur verschijnt. Druk nogmaals op het vinkje om de foutcode weg te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon. De melding is weg.

Alarm/meldingen uitzetten (b.v. voor temperatuur alarm, Fresh Air of foutcodes zoals BT041, enz)

- Bij de temperatuur alarm komt er een thermometer op het display. Druk op het vinkje en de warmst gemeten temperatuur verschijnt. Druk nogmaals op het vinkje om de foutcode weg te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon.
- Bij een error verschijnt eerst een X. Druk op het vinkje en de foutcode verschijnt. Druk nogmaals op het vinkje om de foutcode weg te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon.

Waar zit de SuperFrost en/of SuperCool knop

Druk op het vinkje of een pijltje om het menu te starten en navigeer naar rechts tot de gewenste functie, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Er klinkt een bevestigingstoon. Bij de functie wordt een witte balk aan de bovenzijde van de display weergegeven.

Hoe kan ik de temperatuur van de BioFresh instellen

Druk op het vinkje of een pijltje om het menu te starten en navigeer naar links tot tandwiel/radar, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door navigeren totdat *Apparaat Info* verschijnt. Het vinkje 3 seconden ingedrukt houden. Vervolgens cijfercode 151 invoeren via de navigatie pijlen en per cijfer bevestigen door het vinkje in te drukken. Daarna door navigeren tot de gewenste instelling en deze bevestigen door op het vinkje te drukken. De stand aanpassen (B5 is standaard, B4 is dus iets kouder en B6 iets warmer, enz.) via de navigatie pijlen en op het vinkje drukken om te bevestigen. Er klinkt een bevestigingstoon.

Hoe zet ik de FreshAir melding aan/uit

Druk op het vinkje om het menu te starten en navigeer naar links tot tandwiel/radar, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door navigeren tot de gewenste instelling (herinnering) en deze bevestigen door kort (1sec) het vinkje in te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon. Bij de functie wordt een witte balk aan de bovenzijde van de display weergegeven als de herinnering aanstaat, de witte balk is weg als de herinnering uitstaat.

Hoe zet ik de icemaker aan/uit

Druk op het vinkje of een pijltje om het menu te starten en navigeer naar rechts tot de gewenste functie, vervolgens op het vinkje drukken om te bevestigen. Er klinkt een bevestigingstoon. Staat de icemaker aan, dan kan je ook voor MaxIce kiezen. De temperatuur zal (net als bij SuperFrost) naar de -28gr/-32gr gaan. Er wordt in 24 uur meer en sneller ijsblokjes gemaakt. Bij de functie wordt een witte balk aan de bovenzijde van de display weergegeven.

BEKNOPTE UITLEG DISPLAY/MENU (swipen/vegen)

Voorbeeld beginscherm (swipen/vegen)

De Prime ⬣ en Peak ▲ modellen hebben onderstaand display met swipe/veeg functie.

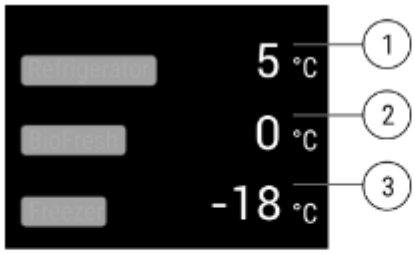

Fig. 8

(1) Temperatuurweergave van het koelgedeelte*
(2) Temperatuurindicatie BioFresh*
(3) Temperatuurweergave van het vriesgedeelte*

Navigatie:
Via swipen (vegen/navigeren)



Wanneer er staat 3 seconden betekent het dat er een wit balkje aan de bovenzijde van de display oploopt totdat alle 3 de streepjes oplichten of terugloopt en de 3 streepjes verdwijnen.

Er wordt in de handleiding aangegeven om naar links te swipen/vegen (van links naar rechts), dat is meestal het snelst, maar het kan ook naar rechts (van rechts naar links).

Er zijn 5 menu's om instellingen en functies te (de-)activeren of aan te passen.

BEKNOPTE UITLEG DISPLAY/MENU (swipen/vegen)

FUNCTIES

1) **Functies die men kan activeren/deactiveren:**
   - SuperFrost/SuperCool
   - PowerCool (ventilator koeldeel aan/uit)
   - IceMaker/MaxIce
   - HolidayMode
   - PartyMode
   - EnergySaver
   - Hydrobreeze
   - VarioTemp

   Swipen tot de gewenste functie, vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
   Er klinkt een bevestigingstoon. Daarna door swipen tot gewenste instelling, vervolgens het display aantikken om te bevestigen. De functie kleurt blauw en de status wordt in de display weergegeven.

2) **Functies met een instelbare waarde:**
   - Temperatuur instellen

   Swipen naar links tot gewenste functie, vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
   Daarna door swipen tot gewenste instellingswaarde, vervolgens het display aantikken om te bevestigen.
   Er klinkt een bevestigingstoon.

3) **Instellingen die men kan activeren/deactiveren:**
   - WiFi (1sec)
   - Invoerblokkering (3sec)
   - Statuslicht (statusweergave) (lampje bovenop de deur)
   - SabbathMode (3sec)
   - Cleaning Mode (3sec)
   - Herinneringen (1sec)
   - Resetten (3sec)
   - Aan/Uitschakelen (3sec)

   Swipen naar rechts tot tandwiel/radar, vervolgens op het display drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door swipen tot de gewenste instelling en deze bevestigen door kort (1sec) of lang (3sec) op het display te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon.

4) **Instellingen die aangepast kunnen worden:**
   - Helderheid
   - Deuralarm
   - Taal

   Swipen naar rechts tot tandwiel/radar, vervolgens op het display drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door swipen tot de gewenste instelling en deze bevestigen door op het display te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon.

5) **Een aantal Instellingen is alleen oproepbaar via klantenmenu (code151):**
   - TubeClean (1sec)
   - IJsblokjes (1sec)
   - BioFresh B-Value (1sec)
   - DeFrost (alleen bij NoFrost) (1sec)

   Swipen naar rechts tot tandwiel/radar, vervolgens op het display drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door swipen totdat *Apparaat Info* verschijnt. Het display 3 seconden ingedrukt houden. Vervolgens cijfercode 151 invoeren. Daarna door swipen tot de gewenste instelling en deze bevestigen door op het display te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon. De functie kleurt blauw en de status wordt in de display weergegeven.

BEKNOPTE UITLEG DISPLAY/MENU (swipen/vegen)

FUNCTIE SYMBOLEN:

 Apparaat uitschakelen.....

 WLAN.....

 Temperatuur.....

 Temperatuureenheid.....

 BioFresh B-Value*.....

 D-Value.....

 SuperCool.....

 PowerCool.....

 SuperFrost.....

 PartyMode.....

 HolidayMode.....

 SabbathMode.....

 HydroBreeze*.....

 IceMaker / MaxIce*.....

 IJsblokjes*.....

 TubeClean*.....

 E-Saver.....

 CleaningMode.....

 Helderheid display.....

 Deuralarm.....

 Statusweergave.....

 *VarioTemp*.....

 Taal.....

 Settings.....

 Invoerblokkering.....

 Info.....

 herinnering.....

 Resetten.....

BEKNOPTE UITLEG DISPLAY/MENU (swipen/vegen)

Het aan- en/of uitzetten van het apparaat

- *via het aan/uit symbool ⏻ in het menu:*
  Swipen naar rechts tot tandwiel/radar, vervolgens op het display drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door navigeren tot de gewenste instelling en deze bevestigen door lang (3 sec) het vinkje in te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon.

- *via de temperatuur instelling van de koel/vriescombinatie, koeler of vriezer:*
  Swipen naar links naar de temperatuur instelling van het koeldeel of vriesdeel, vervolgens op het display drukken om te bevestigen. Er klinkt een bevestigingstoon. Daarna te swipen tot het aan/uit symbool ⏻ verschijnt en deze bevestigen door lang (3sec) op het display te drukken. Er klinkt een bevestigingstoon.

De bliksemschicht uit het display halen

In het display is niet alleen de bliksemschicht te zien, maar ook de warmste temperatuur. Druk op het display en om de melding uit te zetten.

Alarm/meldingen uitzetten (b.v. voor Fresh Air of foutcodes zoals BT041, GQ033, MA001, enz)

Druk op het display en om de melding uit te zetten.

Waar zit de SuperFrost en/of SuperCool knop

Swipen naar links naar de gewenste functie, vervolgens op het display drukken om te bevestigen. Er klinkt een bevestigingstoon. De functie kleurt blauw en de status wordt in de display weergegeven.

Hoe kan ik de temperatuur van de BioFresh instellen

Swipen naar rechts tot tandwiel/radar, vervolgens op het display drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door swipen totdat *Apparaat Info* verschijnt. Het display 3 seconden ingedrukt houden. Vervolgens cijfercode 151 invoeren. Daarna door swipen tot de gewenste instelling en deze bevestigen door op het display te drukken. De stand (B5 is standaard, B4 is dus iets kouder en B6 iets warmer, enz.) aanpassen door te swipen en op het display te drukken om te bevestigen. Er klinkt een bevestigingstoon.

Hoe zet ik de FreshAir melding aan/uit

Swipen naar rechts tot tandwiel/radar, vervolgens op het display drukken om te bevestigen. Het submenu verschijnt. Daarna door navigeren tot de gewenste instelling (herinnering), vervolgens op het display drukken om te bevestigen. Er klinkt een bevestigingstoon. De functie kleurt blauw.

Hoe zet ik de icemaker aan/uit

Swipen naar links tot gewenste functie, vervolgens op het display drukken om te bevestigen. Er klinkt een bevestigingstoon. Staat de icemaker aan, dan kan je ook voor MaxIce kiezen. De temperatuur zal (net als bij SuperFrost) naar de -28gr/-32gr gaan. Er wordt in 24 uur meer en sneller ijsblokjes gemaakt. De functie kleurt blauw en de status wordt in de display weergegeven.

Voorbeeld inschakelen icemaker SIFNei 5188

Beginscherm

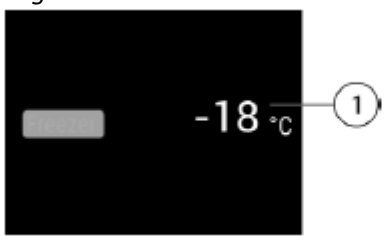

(1) Temperatuurindicatie

Inschakelen icemaker:

- Swipe naar rechts tot de gewenste functie .
- Vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
- Er klinkt een bevestigingstoon.
- Swipe tot de gewenste instelling.
- Vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
- De functie kleurt blauw en is geactiveerd.
- De status wordt in het menu in het blauw weergegeven

Voorbeeld aanpassen grote van de ijsblokjes:

Dit gebeurd via het klantenmenu (151).

- Swipe naar rechts tot tandwiel/radar verschijnt.
- Vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
- Het submenu verschijnt.
- Swipe door totdat Apparaat Info verschijnt.
- Het display 3 seconden ingedrukt houden.
- Vervolgens cijfercode 151 invoeren, waarna het klantmenu verschijnt.
- Swipe totdat ijsblokjes 5 verschijnt.
- Vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
- Er klinkt een bevestigingstoon.
- Swipe tot de gewenste instelling (grote van de ijsblokjes).
- Vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
- Er klinkt een bevestigingstoon.
- De grote van de ijsblokjes is aangepast.
- Sluit de deur of wacht 10 seconden zodat het beginscherm weer wordt weergegeven.

Voorbeeld instellen temperatuur IRBd 5150

Beginscherm



(1) Temperatuurweergave van het koelgedeelte

(2) Temperatuurindicatie BioFresh

Aanpassen temperatuur koeldeel:

Swipe naar rechts totdat *temperatuur* verschijnt.
- Vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
- Swipe tot de gewenste instellingswaarde.
- Vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
- Er klinkt een bevestigingstoon.
- De functie kleurt blauw en is geactiveerd.
- De status wordt in het menu in het blauw weergegeven
- Sluit de deur of wacht 10 seconden zodat het beginscherm weer wordt weergegeven.

Aanpassen temperatuur BioFresh:

Dit gebeurd via het klantenmenu (151).
- Swipe naar rechts tot tandwiel/radar verschijnt.
- Vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
- Het submenu verschijnt.
- Swipe door totdat *Apparaat Info* verschijnt.
- Het display 3 seconden ingedrukt houden.
- Vervolgens cijfercode 151 invoeren, waarna het klantmenu verschijnt.
- Swipe totdat *B-instelling* B5 verschijnt.
- Vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
- Er klinkt een bevestigingstoon.
- Swipe tot de gewenste instelling.
- Vervolgens op het display drukken om te bevestigen.
- Er klinkt een bevestigingstoon.
- Sluit de deur of wacht 10 seconden zodat het beginscherm weer wordt weergegeven.